
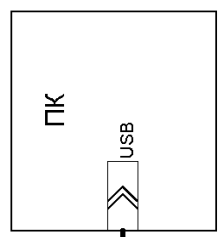
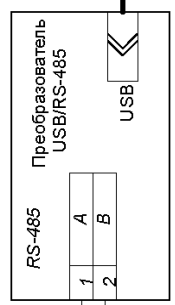


Влагомер FIZEPR-SW100

Электронный блок

+24V	16
GND	15
B	14
A	13
GND	12
+I	11
GND	10
	9

RTD	8
RTD	7
RTD	6
RTD	5
Экран	4
IN1	3
Экран	2
IN2	1



Компьютер (ноутбук) подключается при необходимости изменения калибровок измерителя влажности